


Базовая настройка роутера Tenda W316R.

IP-адрес роутера в локальной сети — **192.168.0.1**, адрес веб-интерфейса — *http://192.168.0.1*, логин **admin**, пароль — оставляем поле пустым. В Веб-интерфейсе видим вот такой мастер быстрого конфигурирования, используемый для быстрой базовой настройки роутера **Tenda W316R**:

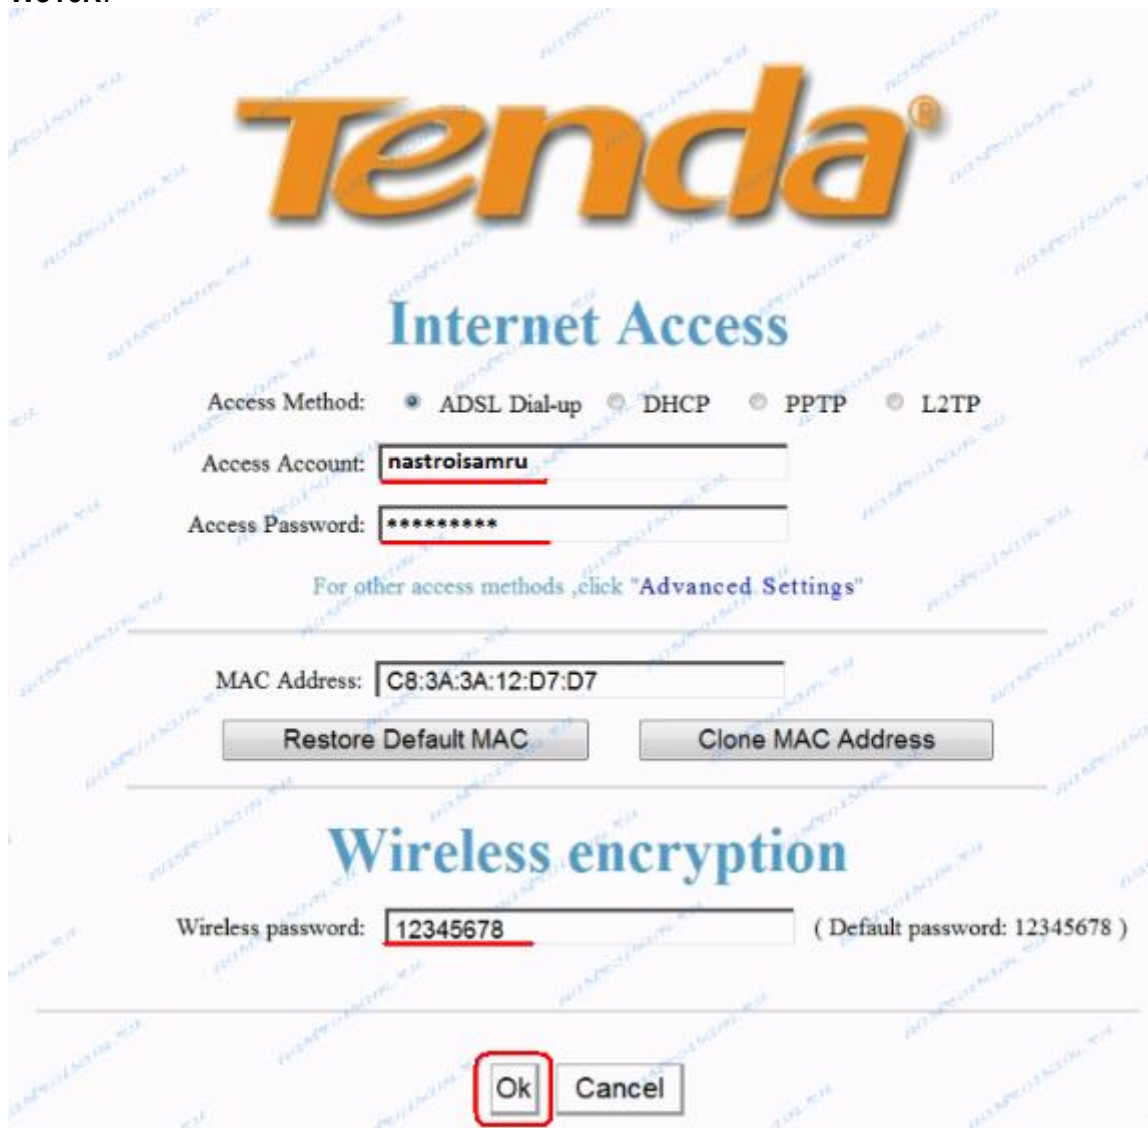

The screenshot displays the Tenda W316R configuration page. At the top, the 'Tenda' logo is prominent. Below it, the 'Internet Access' section is active, showing radio buttons for 'ADSL Dial-up', 'DHCP', 'PPTP', and 'L2TP'. The 'ADSL Dial-up' option is selected. The 'Access Account' field contains 'nastroisamru' and the 'Access Password' field contains eight asterisks. A link for 'Advanced Settings' is provided. Below this, the 'MAC Address' field shows 'C8:3A:3A:12:D7:D7', with 'Restore Default MAC' and 'Clone MAC Address' buttons. The 'Wireless encryption' section is also visible, with the 'Wireless password' field set to '12345678' and a note that the default password is '12345678'. At the bottom, 'Ok' and 'Cancel' buttons are present, with the 'Ok' button highlighted by a red square.

Мастер представляет собой одну страничку веб-интерфейса, на которую выведены основные параметры — китайцы явно долго не мудрствовали. Всё что нужно — это выбрать тип подключения, ввести логин и пароль на авторизацию, ключ беспроводной сети и нажать **OK**. Кстати, явного пункта **PPPoE** нет. Зато есть **ADSL Dial-up** — это на самом деле и есть **PPPoE**. Выбираем этот пункт

Остается только прописать ключ безопасности для *беспроводной сети WiFi* в поле **Wireless Password** и нажать кнопку **OK** — получаем настроенный и готовый к работе роутер.